

# 設置手順

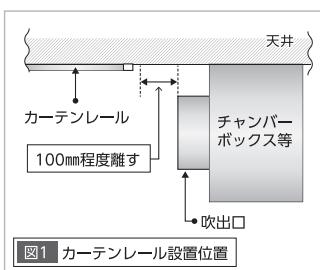


図1 カーテンレール設置位置

## ① カーテンレールの設置

- ① 吹出口先端の延長線上に沿ってドリルネジでカーテンレールを設置します。  
また設置する際、吹出口から100mm程度離した位置から設置します。

- ② 2本以上のカーテンレールを組み合わせて設置する場合、ジョイントを使用します。  
※長さの過不足を防止するため、カーテンレール2mと3mを組み合わせる場合、必ず先に3mのレールから設置してください。

- ③ 最後に設置したカーテンレールの先端にキャップストップを取り付けます。  
※吹出口側のキャップストップは、フィルター設置後に取り付けます。

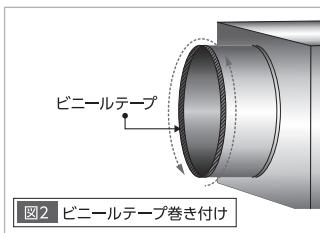


図2 ビニールテープ巻き付け

## ② ビニールテープによる吹出口先端部の保護

- ① 摩耗及び損傷を防ぐため、【図2】を参照して吹出口先端部にビニールテープを巻いてください。  
※ビニールテープを巻く際は、外面から内面にまたがるように1周巻いてください。

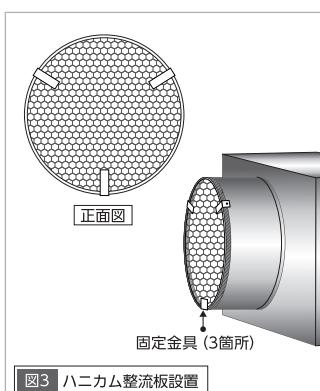


図3 ハニカム整流板設置

## ③ ハニカム整流板の設置

※ご使用にならない場合は④へ

- ① ハニカム整流板を吹出口内に挿入します。

- ② 【図3】を参照して固定金具を設置します(この際、固定金具の向きに注意してください)。  
※時計の2時、6時、10時の位置に設置します。

### ③ ハニカム整流板設置時の注意

- ▶素材の構造上、寸法に若干の誤差が生じる場合があります。また抜け落ち防止のため、吹出口内径より少し大きく製作しております。
- ▶縁が非常に鋭いため、設置の際は怪我などに十分ご注意ください。
- ▶厚みは80mmです。吹出口の長さは、80mm以上確保してください。

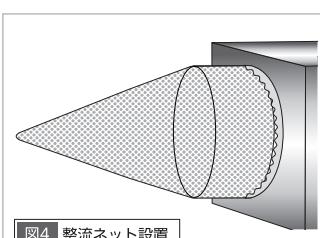


図4 整流ネット設置

## ④ 整流ネットの設置

※ご使用にならない場合は⑤へ

- ① 整流ネットの口の周囲がゴムになっており、吹出口にかぶせてください。

- ② 電石サニフィルター®を取付バンドで固定する際、整流ネットも併せて固定してください。  
※ハニカム整流板をご使用になる場合は、先にハニカム整流板を設置してください。

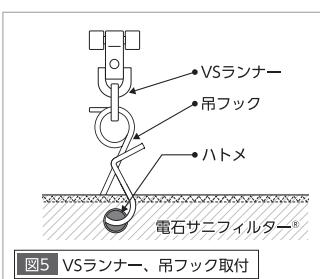


図5 VSランナー、吊フック取付

## ⑤ VSランナー、吊フックの取り付け


- ① 【図5】を参照して、VSランナー、吊フック、電石サニフィルター®(ハトメ)をつなぎます。  
(この際、吊フックの上下の向きに注意してください)。

※吊フックを連結して延長することはできません。延長をご希望の場合、別途「吊フック【連結用】」をお求めください。



図6 電石サニフィルター®設置

## ⑥ 電石サニフィルター®の設置

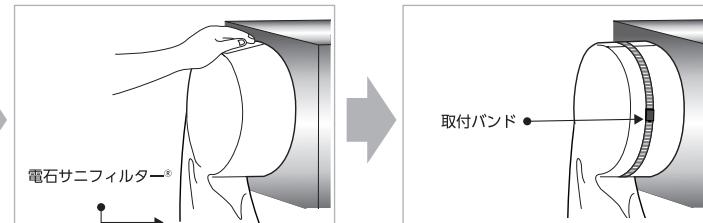


- ① 電石サニフィルター®に取り付けたVSランナーを、フィルターの先端側から順にカーテンレールに入れていきます。  
すべて入れた後、キャップストップをカーテンレールに取り付けます。

- ② 取付バンドで電石サニフィルター®を吹出口に固定します。【図6】を参照して、シワができるないようにテンションをかけながら、  
上部に折り込んでください。取付バンドのネジはしっかりと締めてください。


※整流ネットをご使用の場合は、電石サニフィルター®と併せて(取付バンドで)固定してください。

# 電石サニフィルター®の設置・交換手順

## 電石サニフィルター® 設置・完成モデル

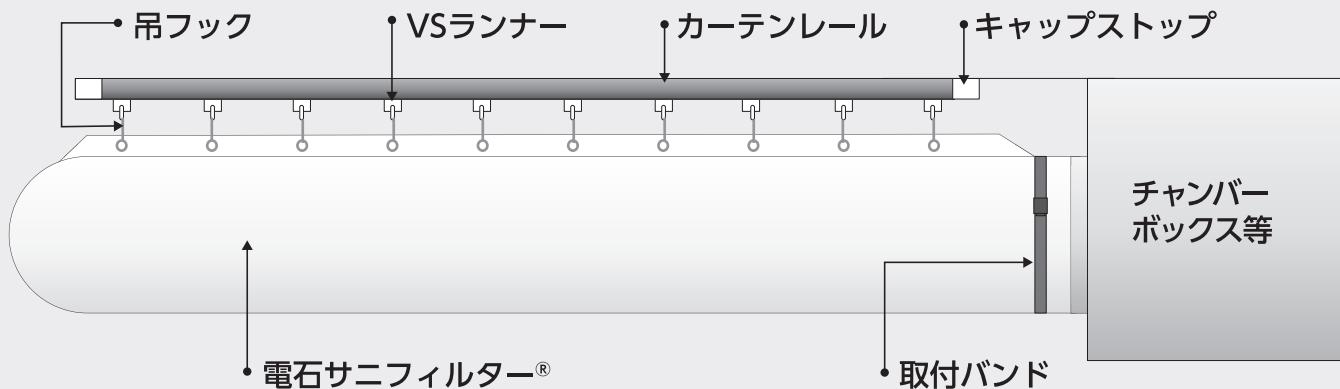

## 取付部材(付属品)一覧

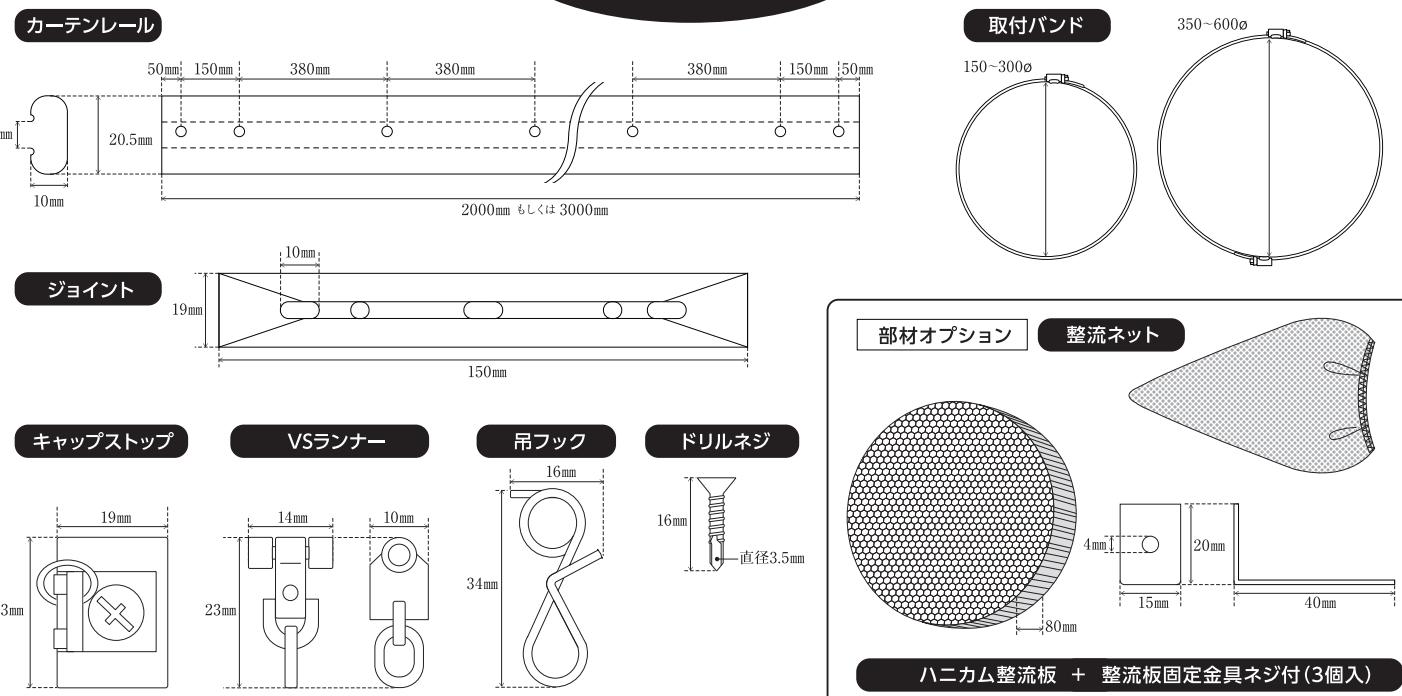

\*ご用意いただく主な工具・備品【六角ドライバーまたは、マイナスドライバー、はさみ、ビニールテープ、インパクトドライバー(レール設置時)】 \*ご注文内容により、含まれない部材もございます。予めご了承ください。



### 設置・交換時の注意(設置手順は裏面を参照)

- ▶ 設置・交換時は必ず空調機を停止してください。
- ▶ 送風する際は、必ずフィルターを先端まで伸ばした状態で行ってください。破損の原因となります。
- ▶ 素材の特性上、紫外線による劣化の恐れがあります。殺菌灯などの近く、また蛍光灯でも至近距離での設置は避けてください。
- ▶ 両穴タイプの電石サニフィルター®を設置される際、折返しがある方、または折返しが長い方を上流側にしてください。

### 交換時について


- 空調機を停止させ、送風が完全に停止したことを確認してから作業を行ってください。
- 取付バンド、キャップストップを外し、フィルターを取り外します。
- 吊フックをフィルターから外し、新しいフィルターに付け替えます。以降の手順は、ウラ面の「⑥電石サニフィルター®の設置」と同様に行います。

### 電石サニフィルター®の交換目安


▶ 推奨期間は約6ヶ月ですが、使用環境や稼働時間により前後する場合がございます。

▶ 先端の交換マークが現れましたら、新しいものにお取替えください。

※一部の素材(サックス等)や仕様(両穴タイプ等)には、交換マークが付いておりません。予めご了承ください。

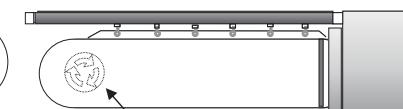

シールの位置(この時は見えません)

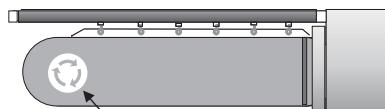

マークが現れます(反対面も同様)